

Zabezpečovací systém XL200

Verzia: 2014



ŠPECIFIKÁCIA

Pracovná frekvencia	868 MHz
Požiadavky na napájanie	Typ C Nominálne napätie = 6 V Minimálne napätie batérie = 4.2 V
Počet a typ batérií	8 × alkalické batérie 1.5 V, typu D
Spotreba prúdu	Pohotovostný režim (primerne za 1h) = 420 µA; max = 1,3 A
Prevádzková teplota	-10 °C / +40 °C (14 °F / 104 °F)
Maximálna relatívna vlhkosť	75 %, nekondenzujúca
Rozmery: dĺžka × šírka × hĺbka	225 mm × 180 mm × 55 mm
Váha	520 g bez batérií

Normy a certifikáty

CE

EN50130-4:1995; A1:1998; A2:2003

EN50130-5:1998 trieda II

EN50131-1:2006; A1:2009 stupeň 2 - trieda II

EN50131-3:2009 stupeň 2 - ACE typ B

EN50131-4:2009 stupeň 2 – typ sirény W

EN50131-5-3:2005; A1:2009 stupeň 2

EN50131-6:2008 stupeň 2 – typ C

Vstavané prvky:**Klávesnica**

- Minimálny počet variácií PIN kódov = 1 109 814
- Počet nepovolených PIN kódov = 186. Zoznam nepovolených kódov: 00000; 9998 & 9999; 99998 & 99999; 999898 až 999999; 314157 až 314159; užívateľský kód +1; užívateľský kód +2.
- Počet nesprávne zadaných kódov pred zablokovaním rozhrania = 5
- Čas pre zadanie kódu = 60 s
- Čas, na ktorý sa zablokuje rozhranie po zadaní nesprávnych kódov = 90 s
- Životnosť batérie podporujúca pamäť = nie je relevantná (je použitá flashová pamäť)

Čítačka čipov



- RFID čipy (proximity): VT100

Siréna

- Maximálna doba 15 min.
- Iba pre použitie vo vnútorných priestoroch
- napájaná z batérií ústredne

Plné zapnutie / ochrana systému

1. Z klávesnice integrovanej v ústredni

- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a stlačte **OK** alebo .
- Po potvrdzujúcom zapípaní sa z ústredne ozvú ďalšie dve pípnutia, ktorými dôjde k overeniu príkazu. Ústredňa spustí odpočet doby pre odchod z objektu a potom sa systém aktivuje. Tlačidlo  každé 2 s blikne.

Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite **clr**.




2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni

- Priložte čip k logu na zabezpečovacom systéme.
- Počkajte na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný a že začal odpočet doby na odchod z objektu.






Čiastočné zapnutie / ochrana systému

1. Z klávesnice integrovanej v ústredni

- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a potvrdte tlačidlom .
- Po potvrdzujúcom zapípaní sa z ústredne ozvú ďalšie dve pípnutia, ktorými dôjde k overeniu príkazu. Ústredňa spustí odpočet doby pre odchod z objektu a potom sa systém čiastočne aktivuje, tzn. že nebudú strážené tie časti objektu, kde sa pohybujete napr. v noci (tzv. zapnutie na noc).

Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite **clr**.

Poznámka: V prípade, že počas aktivácie systému zostane otvorený dverový kontakt, vydá ústredňa dve krátke pípnutia každé dve sekundy.


- Tlačidlá  a  zablikajú na červeno a na displeji  sa ukáže počet príslušných otvorených zariadení.



Vypnutie systému / príchod do objektu



1. Z klávesnice integrovanej v ústredni

- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
 - Vložte váš číselný kód a potvrdte tlačidlom **OK** alebo . Červený zámok prestane blikať. Váš systém je deaktivovaný.
- Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite **clr**.




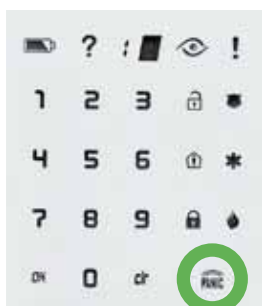
2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni

- Priložte čip k panelu tak, aby prekryval logo na paneli. Počkajte na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný. Červený zámok prestane blikať. Váš systém je deaktivovaný.


Tiesňové poplachy

1. Z klávesnice integrovanej v ústredni

- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Pridržte Váš prst na tlačidlo  po dobu 2 sekúnd. Po troch krátkych pípnutiach sa z ústredne ozve hlasné pípnutie a rozsvietia sa 3 poplachové tlačidlá.



Tiesňové tlačidlá a kód hrozby násilia

	Tiesňové volanie (PANIC), požiadavka na výjazd polície/zásahovej skupiny		zobrazí sa po zadaní požiadavky na výjazd polície
	Požiadavka na výjazd prvej pomoci, privolanie lekára		zobrazí sa po zadaní požiadavky na výjazd prvej pomoci
	Požiadavka na výjazd požiarneho zboru		zobrazí sa po zadaní požiadavky na výjazd požiarneho zboru
Užívateľský kód +1 alebo Užívateľský kód +2	Kód hrozby násilia, tzv. vypnutie pod nátlakom		zobrazí sa po zadaní požiadavky o pomoc


Na stlačenie požadovaného tiesňového tlačidla máte cca 10 s.

Vyššie uvedené funkcie tiesňových tlačidiel sú závislé na poskytovaných službách bezpečnostnej agentúry, na ktorú máte Váš objekt napojený.

Deaktivácia systému po poplachu



1. Z klávesnice integrovanej v ústredni








- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a potvrdte tlačidlom **OK** alebo .
- Z ústredne sa ozvú štyri rýchle pípnutia, ktoré indikujú, že došlo k poplachu vid'. tabuľka Význam symbolov.



2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni

- Priložte čip k panelu tak, aby prekryval logo na paneli. Počkajte na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný. Váš systém bol vypnutý.
- Z ústredne sa ozvú štyri rýchle pípnutia, ktoré indikujú, že došlo k poplachu vid'. tabuľka Význam symbolov.

Význam symbolov

<p>V prípade detekcie alebo zlyhania počas aktivácie alarmu stlačte:</p> <p>- OK pre reštart procesu aktivácie alarmu alebo pre ďalšie informácie</p> <p>- CLR pre vynechanie zariadenia počas aktivácie alarmu</p>	Detekcia / pamät poplachu		<p>... a  indikuje ID príslušného zariadenia. (0 pre XL ústredňu).</p>
	Tamper (sabotáž)		
	Zlyhanie batérií		
	Zlyhanie rádia		
	Detekcia dymu		
	Detekcia rušenia signálu		

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PRE SR

NAM Slovakia s.r.o.

Zvolenská cesta 179
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: (+421) 48/611 22 66
E-mail: info@nam.sk

www.nam.sk; www.onisystem.sk

